

Винтовой древокол Бураво-Дров 220V Компакт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для бытового использования**



Ответы на частые
вопросы по QR
сканируйте



**Верхняя Пышма
2025
Россия**

1. Назначение и область применения	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплектация	3
4. Требования безопасности	3
5. Подготовка к работе	4
6. Порядок работы	5
7. Техническое обслуживание	6
8. Поиск и устранение неисправностей	6
9. Транспортировка	6
10. Хранение	7
11. Реализация и утилизация	7
12. Срок службы	7
13. Гарантийные обязательства	7

ВНИМАНИЕ!!!

**Режим работы мотора
в данном дровоколе
20 мин работы 5 мин отдых!**

1. Назначение и область применения

Основное предназначение дровокола — раскол чурок на несколько частей. Дополнительная обработка топором после этого не требуется: поленья получают нужной формы и размера и могут сразу использоваться в топке.

Подходит для частного использования.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Мощность электродвигателя, Вт	1000
Напряжение сети, В/Гц	220 / 50
Скорость работы, об/мин	3000–4000
Габаритные размеры, мм	290 × 690 × 370
Максимальный диаметр бревна, мм	300
Максимальная длина бревна, мм	450
Вес, кг	37

3. Комплектация

Наименование	Кол-во, шт
Дровокол	1
Ключ для расклинивания	1
Винт-колун двухзаходка	1
Руководство по эксплуатации	1

4. Требования безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Несоблюдение правил может привести к травмам, поражению электрическим током или возгоранию.

Основные правила:

- Используйте дровокол только по назначению.
- Проверяйте состояние узлов и креплений перед каждым запуском.
- При обнаружении повреждений эксплуатация запрещена.
- Рабочее место должно быть чистым, сухим и хорошо освещённым.
- Не допускается использование при повышенной влажности.
- Не перегружайте станок.
- Запрещается колоть бревно с торца — только сбоку!

3. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов.
4. Проверьте надёжность всех креплений.
5. Убедитесь, что древесина соответствует допустимым размерам.

6. Порядок работы

1. Подключите дровокол к сети 220 В.
2. Уберите от рабочего места посторонние предметы.
3. Включите электродвигатель кнопкой «Пуск».
4. Сделайте пробную колку на мягкой древесине.
5. ⚠ Не применяйте чрезмерную силу и избегайте сучковатых участков.
6. Держите бревно вертикально и подавайте его сбоку на конус.
- 7.



8.



9. Для облегчения колки крупных чурбаков рекомендуется уменьшить расстояние между конусом дровокола и столешницей станка путём подкладки одного или нескольких листов фанеры.

10. Конусная насадка самостоятельно втянет поленья и расколется его.

11. При заклинивании конуса — отключите питание, выньте вилку из розетки и извлеките поленья вручную.

- При заклинивании винта **немедленно отключите питание** и извлеките винт вручную.

! Запрещено:

- Использовать дровокол без защитных кожухов.
- Работать в перчатках или свободной одежде.
- Находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения.
- Использовать повреждённые кабели и розетки.

Рекомендуется подключать дровокол через **автомат защитного отключения (УЗО)**.


Проверяйте сетевой шнур на целостность и не допускайте его перегибов или контакта с горячими поверхностями.

5. Подготовка к работе

Дровокол поступает потребителю в собранном виде.

Перед запуском:

1. Установите дровокол на ровную горизонтальную поверхность.
2. **Зафиксируйте станок на рабочем столе, поддоне или доске (ширина не менее 10 см, длина не менее 1,5 м), винтами с гайками или саморезами.**

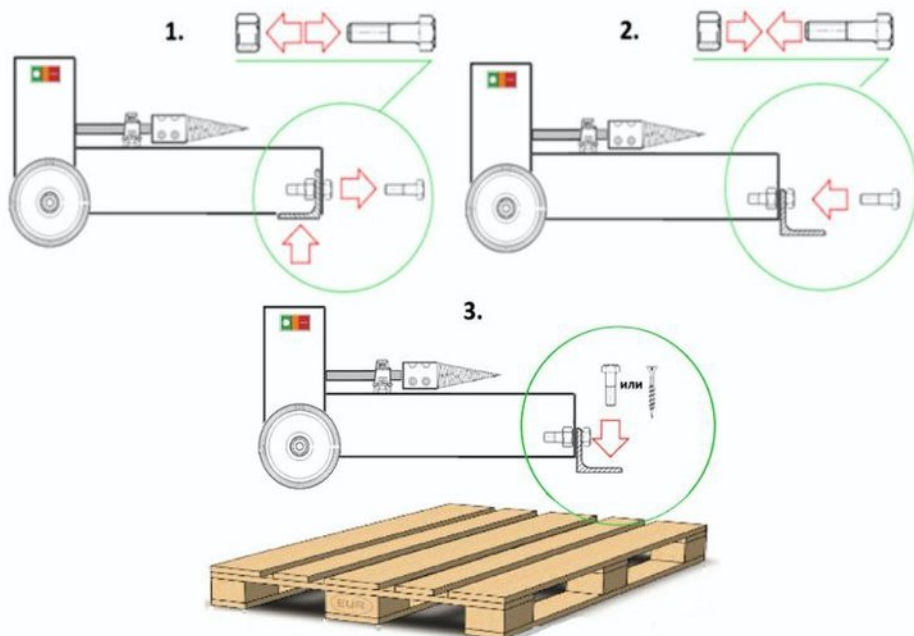

4. ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь выбить застрявшее бревно с помощью какого-либо ударного инструмента. Нужно использовать ключ для расклинивания.

В случае, если колун не может расколоть бревно, следует незамедлительно остановить работу, в противном случае дровокол может выйти из строя. Переверните бревно другим торцом и попробуйте заново. Если дровокол не сможет расколоть бревно и в этом случае, то это означает, что плотность древесины в данном случае превышает мощность дровокола. Во избежание повреждения дровокола такое бревно не следует раскалывать с помощью дровокола. Выход устройства из строя по этой причине не будет являться гарантийным случаем.

7. Техническое обслуживание

- Перед каждым запуском проверяйте крепления.
- Делайте перерывы для охлаждения двигателя.
- Регулярно очищайте корпус и ремень от пыли.
- Смазывайте подшипники через тавотницу.
- При подозрительных звуках, запахах или искрении — немедленно выключите устройство.

8. Поиск и устранение неисправностей

<i>Неисправность</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети Неисправен выключатель Повреждён кабель	Проверьте питание Обратитесь в сервис Замените кабель со специалистом
Конус не вращается / заклинило	Недостаточно натянут ремень	Натяните ремень крепления мотора
Древесина не раскалывается	Диаметр или твёрдость превышают допустимые Сучковатое полено	Используйте меньшее полено, колите по краю Поверните полено, выберите участок без сучков

9. Транспортировка

Изделие транспортируется всеми видами закрытого транспорта.

Температурный диапазон: от -20 °C до +55 °C.

Не допускаются удары, вибрации и воздействие осадков.

10. Хранение

Храните дровокол при температуре от –20 °С до +40 °С и влажности не более 80 %.

Место хранения должно быть сухим и недоступным для детей.

11. Реализация и утилизация

Оборудование реализуется через торговые сети в соответствии с законодательством РФ.

Утилизация производится согласно требованиям экологических и санитарных норм.

12. Срок службы

Гарантийный срок службы при соблюдении правил эксплуатации — **5 лет**.

13. Гарантийные обязательства

Изделие имеет гарантию производителя сроком 1 год со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- естественный износ расходных материалов,
- повреждения, вызванные перегрузкой или нарушением правил эксплуатации,
- механические повреждения,
- форс-мажорные обстоятельства (пожары, наводнения и т.п.).

Руководство по эксплуатации станка не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, получаемой с ними.

Производитель:

ООО «Малекс»

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, 131,
ЗАВОД ОЦМ-УЗХР

☎ +7 (922) 035-28-87

🌐 oDrova.ru

✉ a8m888@gmail.com

Как добраться:

от метро Уралмаш автобус №111 или №223
до остановки УЗХР-ОЦМ Плаурум

